



단말기 할부설정



**단말기 오른쪽 상단
'특수' 버튼을 눌러주세요!**



**위와 같이 '특수기능' 화면이
나오면 암호 '7001' 을 눌러주세요!**

단말기 설정



1	가맹점조회	6	통신설정
2	거래설정	7	부가장비
3	서비스설정	8	STMS
4	주유소설정	9	간편설치
5	개시거래		

'3번' 서비스 설정으로 진입합니다

단말기 설정

1 부가세설정

2 봉사료설정

3 할부설정


4 영수증설정

5 현금거래설정


6 일반결제설정

7 무서명거래설정

다시 한번
'3번' 할부 설정으로 진입합니다

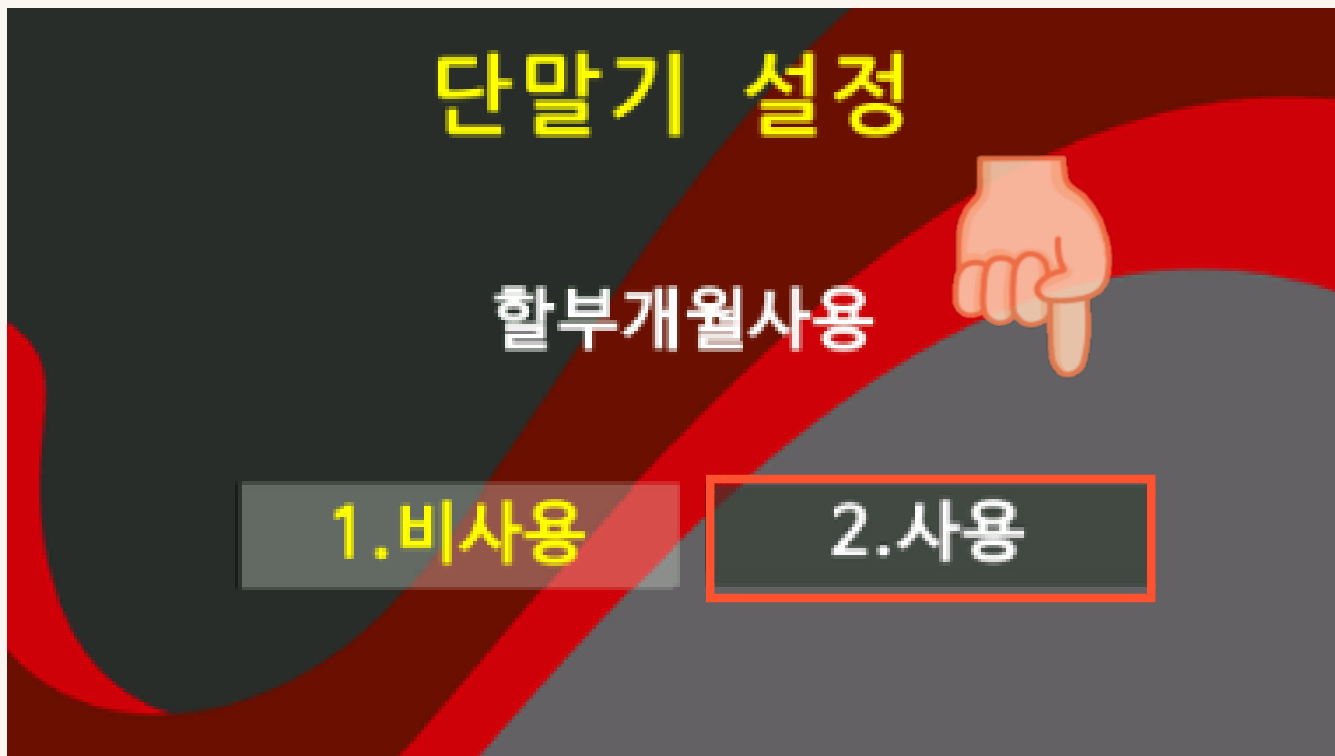

2번 사용으로 변경 해줍니다.

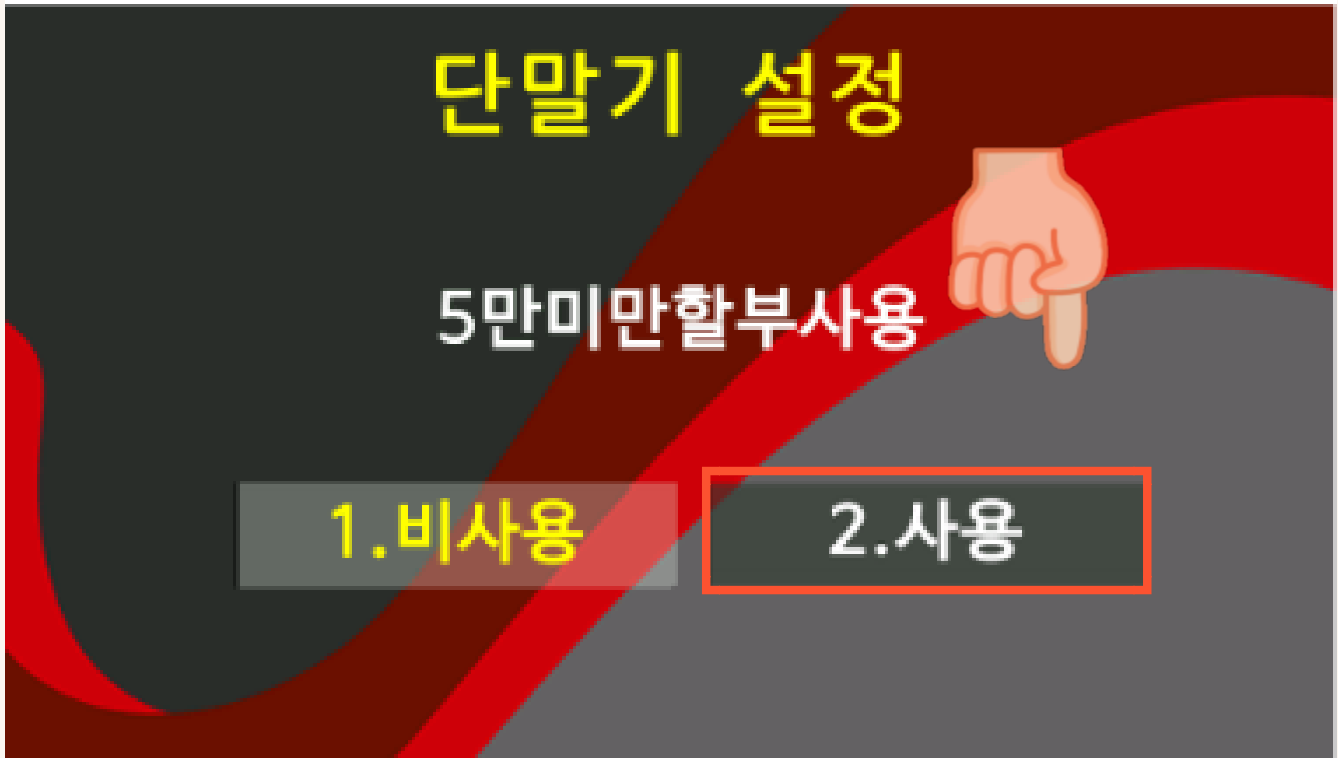

**5만원 미만 거래도
할부를 원할 경우
사용으로 변경 해줍니다.**

단말기 설정

1 부가세설정

2 봉사료설정

3 할부설정

4 영수증설정

5 현금거래설정

6 일반결제설정

7 무서명거래설정

**위 화면으로 다시 돌아가게 되면
설정 완료 !**

IC카드신용승인

할부개월

0개월

**이 후 결제할 때 할부개월수 입력하는
화면이 추가됩니다.**

***할부가 아닌 거래는 개월수 없이
'입력'버튼으로 넘어가기!**

***조치방법으로 해결되지 않는 경우
기술지원센터로 연락 바랍니다!**

☎ 1666 - 9114 , 내선 2번 후 2번



메뉴얼로 돌아가기



Smartro